BTC2
SENSORE PER BICI

GUIDA RAPIDA ITALIANO

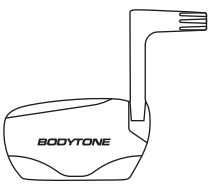

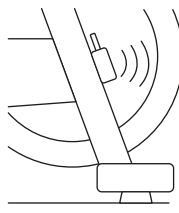

CARATTERISTICHE

Tecnologia Dal Band
Il sensore può connettersi sia a smartphone che a ANT + bike computers tramite le funzioni ANT + e Bluetooth.

Connessione Wireless
Il sensore rileva in modalità wireless la velocità o la cadenza durante la pedalata. Installazione semplice.

Dati Pedalata
Fornisce dati sulla velocità e sulla cadenza durante la pedalata.

APP
(Android / iOS)

BTC2 è compatibile con App come MyConnect by Bodytone, Zwift®, Bkool®, Kinomap® tramite tecnologia wireless Bluetooth®. È compatibile con altre App che supportano Bluetooth Cycling Speed e Cadence Service come standard di Bluetooth SIG.

MyCONNECT ZWIFT BKOOL Kinomap

NELLA CONFEZIONE

1. Sensori di velocità

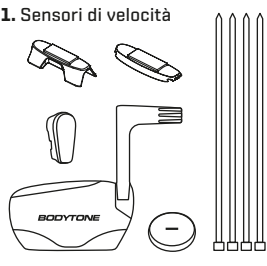

2. Sensori di cadenza

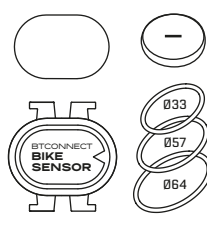

INSERIRE LA BATTERIA
SENSORI DI CADENZA

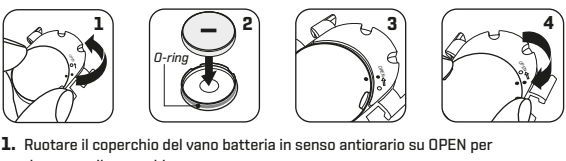

1. Ruotare il coperchio del vano batteria in senso antiorario su OPEN per rimuovere il coperchio.
2. Inserire la batteria (CR 2032) nel coperchio con il lato positivo (+) rivolto verso l'interno del coperchio. Assicurarsi che l'O-ring sia inserito nella scanalatura del coperchio.
3. Per rimettere il coperchio, allineare la Cover Dot con OPEN.
4. Premere e ruotare il coperchio in senso orario per riportarlo in posizione (la Cover Dot con LOCK).
5. Controllare che il coperchio del vano batteria sia ben chiuso per garantire l'impermeabilità.

INSTALLAZIONE BATTERIA
SENSORI DI VELOCITÀ

Seguire i passaggi seguenti per installare la batteria prima del primo utilizzo.

1. Utilizzare una moneta, aprire il coperchio del vano batteria ruotandolo in senso antiorario su OPEN.
2. Rimuovere il coperchio e inserire (sostituire) la batteria nel sensore con il lato positivo (+) rivolto verso l'alto. (Tipo di batteria: CR2032).
3. Posizionare il coperchio del vano batteria (la distanza tra ▶ è 🔒 di circa 8 mm).
4. Utilizzare una moneta per ruotare il coperchio in senso orario per riportarlo in posizione (▶ punti a 🔒)

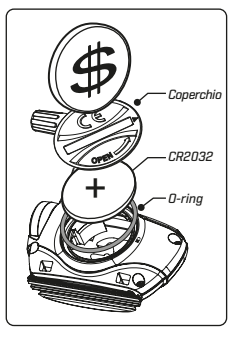

INSTALLAZIONE DEL SENSORE DI CADENZA

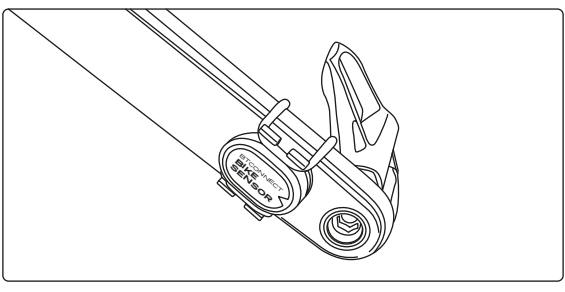

INSTALLAZIONE DEL SENSORE DI VELOCITÀ

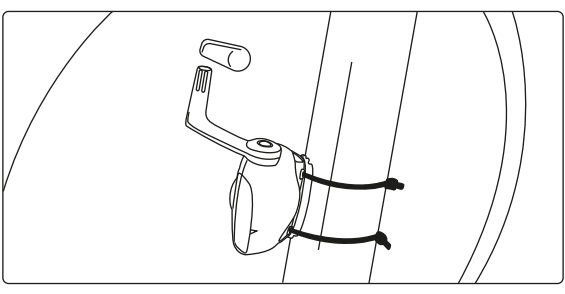

SPECIFICHE

Waterproof
IPX7
Temperatura operativa
-10~60°C (14~140°F)
Interfaccia Wireless
Bluetooth 4.0 / ANT+

Interfaccia Wireless
2.402~2.480 GHz
Tipo di batteria
CR2032
Durata della batteria
Approx. 300 Ore

NOTE

1. Il LED del sensore di cadenza lampeggerà in rosso mentre rileva la cadenza.
2. Il led del sensore di cadenza lampeggia ogni 3 secondi durante il periodo di rilevamento e lampeggia ogni 5 secondi se è presente una connessione Bluetooth. Dopo 100 lampeggi consecutivi, i LED si spengono automaticamente
3. per risparmiare la carica della batteria.
4. I sensori iniziano a trasmettere dati quando inizia la pedalata.
   I sensori passeranno in modalità SLEEP dopo circa un minuto se non c'è connessione all'App.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Perché non riesco a collegare il sensore all'App?

1. Scaricare e utilizzare App che supportano il servizio Bluetooth di velocità e cadenza di pedalata come standard di Bluetooth SIG.
2. Assicurarsi che l'impostazione Bluetooth® e i sensori BTC2 delle App siano stati accoppiati correttamente.
3. I sensori BTC2 passeranno in modalità SLEEP dopo circa un minuto se non c'è connessione all'App.
4. Mantenere una distanza di trasmissione tra BTC2 e smartphone di 2 metri.
5. Controlla la batteria. Se esaurita, sostituire la batteria.

FCC

Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC) 15.21
Si avverte che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. 15.105 (b).
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: - Riorientare o riposizionare il ricevitore antenna. - Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. - Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
2. Questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni RF: questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per soddisfare la conformità all'esposizione RF. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.
ATTENZIONE RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.